

快速 使用指南

开始游戏前的操作流程和
互联网的连接方法

1 充电并开启电源

2 进行主机的设置

3 玩内置软件

4 连接互联网

※如果使用者是儿童,请务必由监护人进行主机的设置。
※使用前请查看本使用指南和使用说明书,并正确使用。
※神游DS双屏多媒体互动系统(型号: SPR-001(CHN)),
以下简称: iQue 3DS XL。

MKA-SPR-S-CHN-CO


在本使用指南中使用的包装内含物品




1 充电并开启电源

充电方法

请按图连接,并充电。

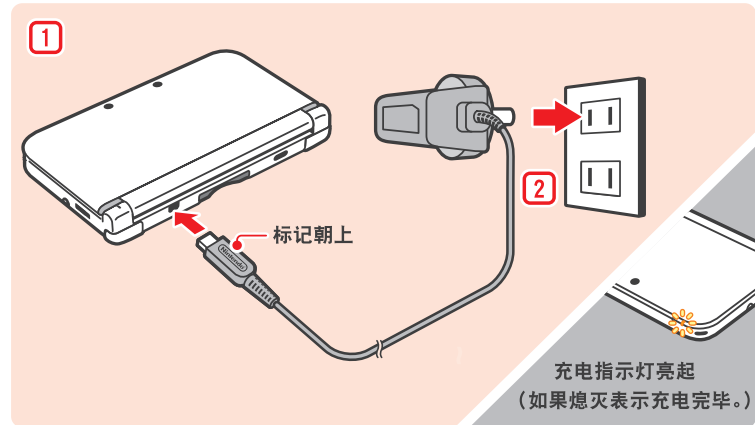


开启电源

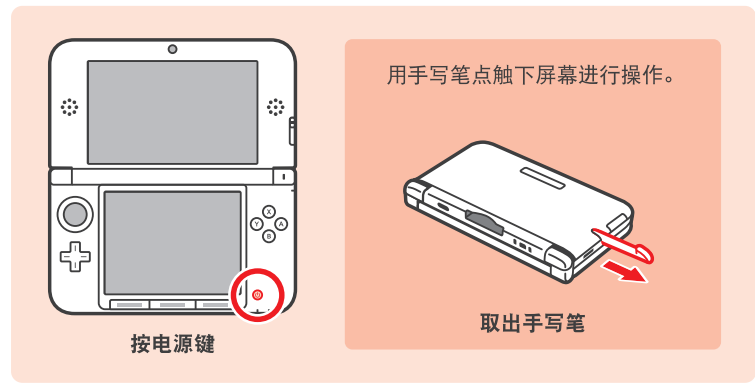


2 进行主机的设置

如果是第一次开启主机电源,会开始进入设置。


1 3D屏确认

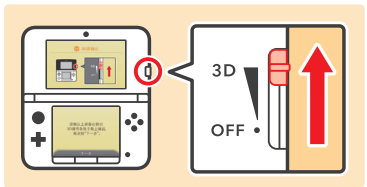

如图拿着主机,点触 **下一步**

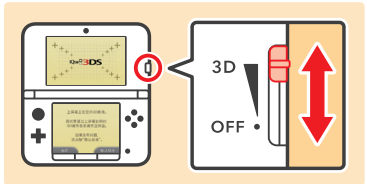

2 日期和时间

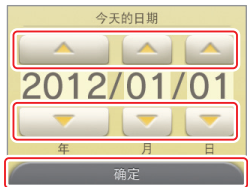

● 有些软件会使用此处设置的日期和时间。请设置正确的日期和时间。


3 用户信息




● 请不要输入个人信息或令他人不愉快的语言。



4 互联网设置

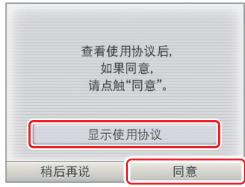


确认使用协议,然后点触 **同意**

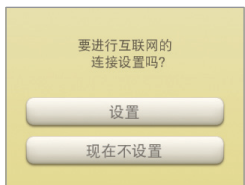


● 点触 **设置** 时,请阅读并按照 **反面的顺序 2** 进行设置。也可以过后设置。


5 监护人实施的使用限制

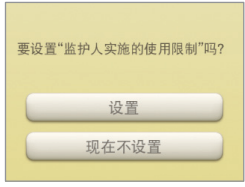

根据需要,进行 **监护人实施的使用限制**

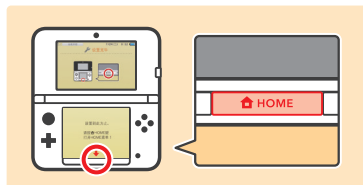

什么是监护人实施的使用限制?

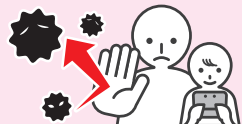

3 玩内置软件

1 选择软件



● 如果点住软件的一览并左右滑动,画面就会滚动。

2 开始游戏




● 接下来的步骤请查看各软件的使用说明书。如果是内置有电子说明书的软件,请点触 **说明书** 进行查看。

反面继续

4 连接互联网


要将3DS XL主机连接互联网，
需要准备可以通过**无线**连接的**互联网连接环境**。

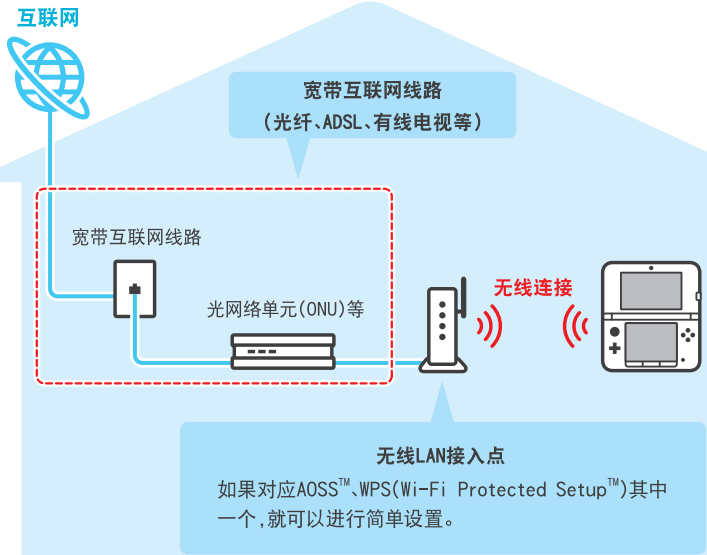

4 连接互联网

1 开始设置



在HOME菜单上点触后，再点触 **开始**




点触 




点触 **互联网连接设置**

2 选择“连接的添加”

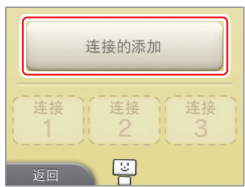

点触 **连接的添加**

3 获得连接方法

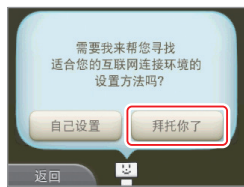

不清楚适合您的连接方法时

如果点触 **拜托你了**，就会显示适合您环境的设置的引导, 按照以下步骤进行吧。

4 选择无线接入点的设置方法



点触您拥有的无线LAN接入点对应的设置方法

A OSSの場合
跳到 **5-1**

WPSの場合
跳到 **5-2**

不知道/不对应的场合
跳到 **5-3**



5-1

使用A OSS设置



无线接入点的操作



按“A OSS键”，直到对应指示灯连续闪烁2次为止

当设置完毕画面显示后, 点触 **确定**，如果连接测试成功后, 设置就结束了。



5-2

使用WPS设置



3DS XL主机的操作



点触适合您拥有的无线接入点的连接方法

- 请在拥有的无线接入点使用说明书里确认对应的连接方法。




无线接入点的操作

点触 **通过按键连接** 的场合



按住“WPS键”，直到对应指示灯闪烁为止

点触 **通过PIN码连接** 的场合

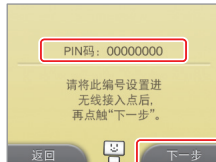

将显示在主机画面上的PIN码设置到无线接入点后点触 **下一步**

当设置完毕画面显示后, 点触 **确定**，如果连接测试成功后, 设置就结束了。

5-3

不知道/不对应

用3DS XL主机搜索并设置拥有的无线接入点。



3DS XL主机的操作



点触拥有的无线接入点的名字

- 请选择所设置使用的无线接入点的名字(又称SSID、ESS-ID或网络名)。



输入无线接入点的密码(密钥)并点触 **确定**

- 输入的密码显示为“*”。

点触 **确定**，保存设置

点触 **确定**，如果连接测试成功后, 设置就结束了。